INAX

システムバスルーム

ヒューメリア

ビバーチェ

取扱説明書

対象品番

BPD-1216 TBUH, TBUL, CBEH, GBEL
1616 TBGH, TBGL, TBUH, TBUL, TBKH, CBKL, CBEH, GBEL
1620 TBGH, TBGL, TBUH, TBUL, TBKH, CBKL
BPF-1216 TBUH, TBUL, CBEH, GBEL
1616 TBUH, TBUL,CBEH, GBEL
1620 TBUH, TBUL

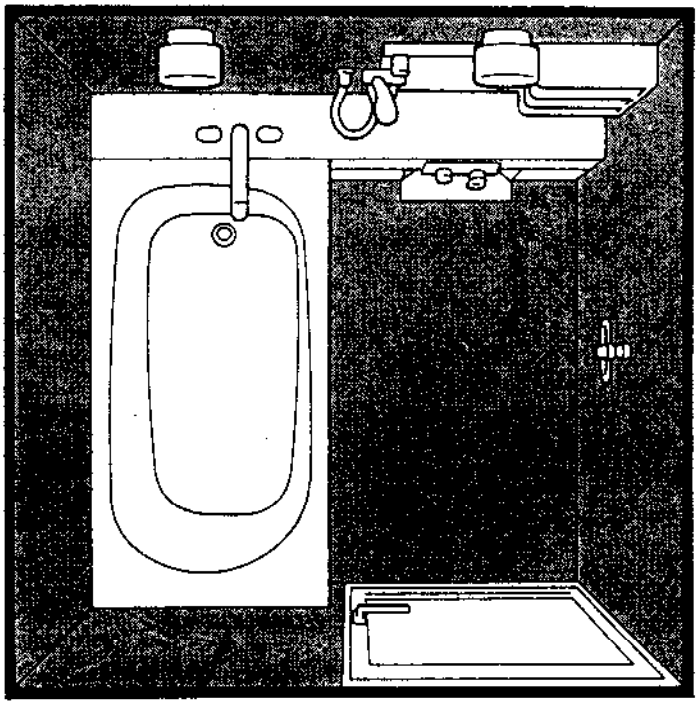

この度は当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

このシステムバスルームを美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※ 品番シールは、浴室ドア上部に貼っています。
※ 本取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。
※ エセンヌ、NEWグラスティバス以外の浴槽では、浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
エセンヌ、NEWグラスティバスで浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器を使用する場合は、殺菌方式を確認してください。
オゾン殺菌方式の機器は浴槽以外の部位についても劣化を促進させることがありますので、使用しないでください。

この取扱説明書では、安全に使用していただくために、次の表示マークや絵表示を使用して注意事項を説明しています。
ご使用する前にこの表示マークや絵表示をご理解いただき、事故のないように正しくご使用ください。

表示マークおよび絵表示の説明

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告 …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 …… この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は指示した場所に触れてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

目　次

各部の名称 …… 1
安全上のご注意（必ずお守りください） …… 4
ご使用方法
浴槽側水栓について …… 6
洗い場側水栓について …… 8
ヒーリングライトについて …… 11
排水栓について …… 12
風呂フタについて …… 12
ドアについて …… 13
グレーチングについて …… 16
クモラージュについて …… 16
オプション
換気扇について …… 17
自動換気扇について …… 17
換気乾燥機について …… 18
アメニティジェットについて …… 19
ランドリーパイプについて …… 19
ご使用上の注意 …… 20
お手入れ方法
日頃のお手入れ …… 22
ストレーナーのお手入れ …… 24
排水トラップ・浴槽排水口のお手入れ …… 25
照明用電球の交換 …… 26
換気扇のお手入れ …… 30
クモラージュのお手入れ …… 31
冬期凍結のおそれがある場合 …… 32
故障かな？と思ったら …… 34
アフターサービスについて …… 36

各部の名称

天　井

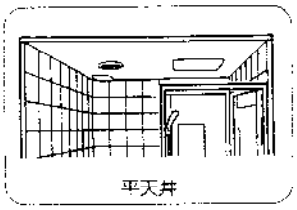

照　明　器　具

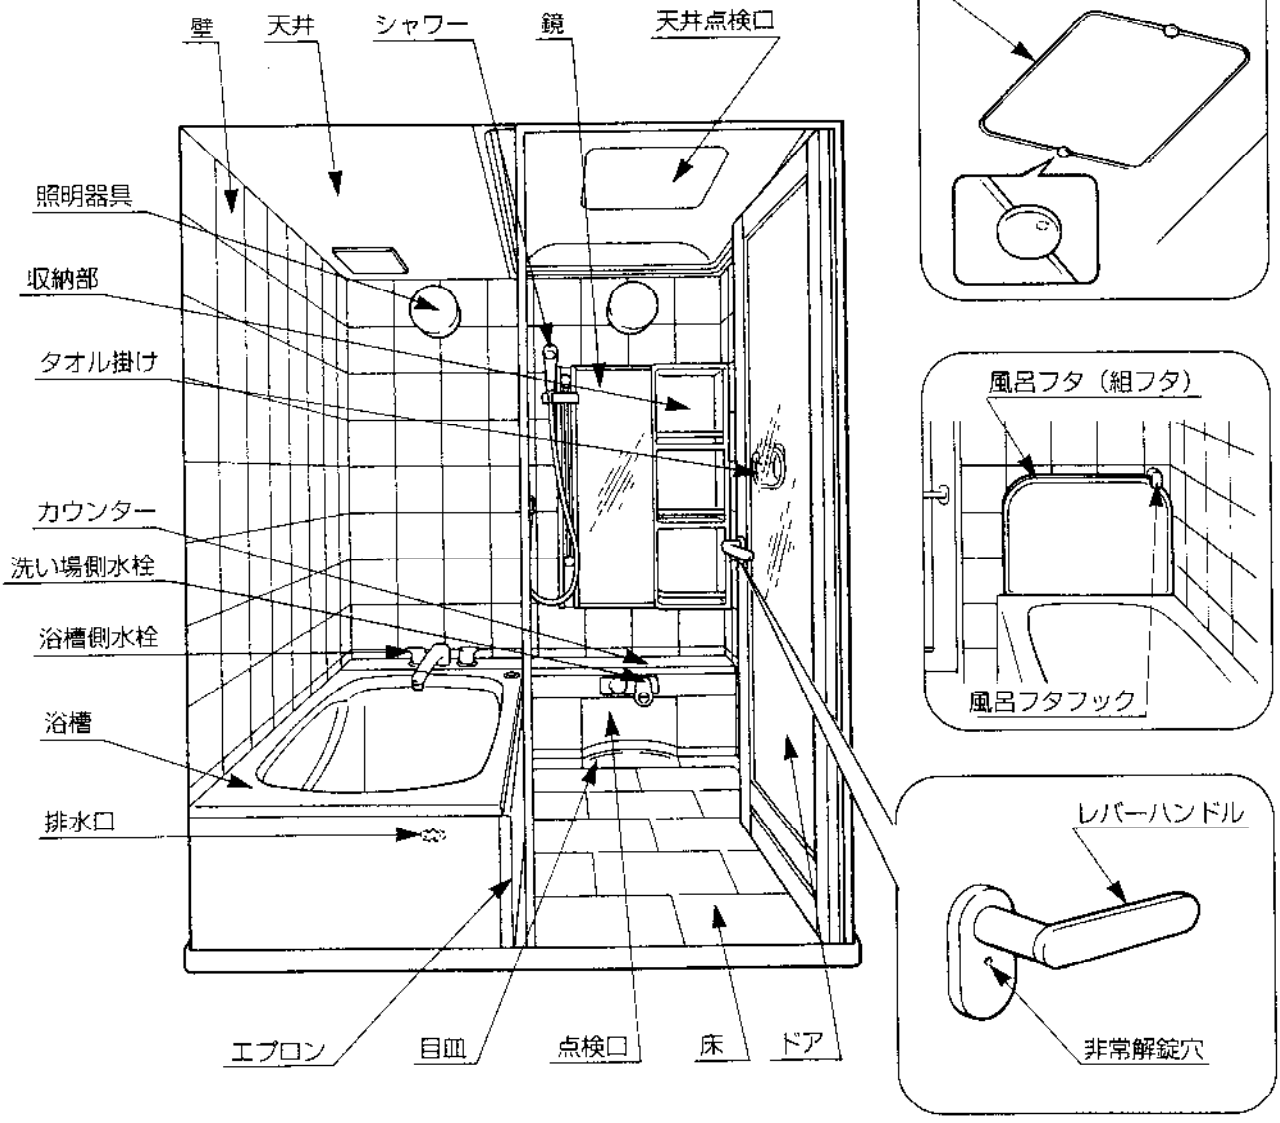

※ご使用いただくシステムバスルームは上記イラストと異なる場合があります。

⚠ 注意

点検口は電気配線や配管関係などに異常が起きた場合、開けて点検・修理するためのものです。
ご自身で開けたり、天井裏に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水の原因**となります。

収　納　部

収納タワー

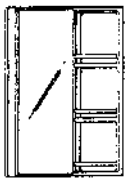
収納ラック

棚板

■水栓金具の種類

●浴槽側水栓

ツ　ー　ハ　ン　ド　ル　水　栓


エスパーサ

ルーティア

定量止水付サーモスタットバス水栓

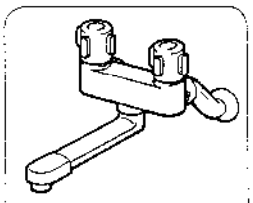
エスパーサ

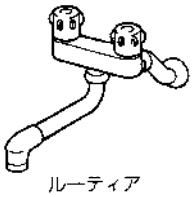
ルーティア


エスパーサ

●洗い場側水栓

サ　ー　モ　ス　タ　ッ　ト　付　水　栓

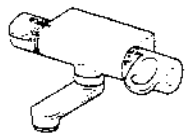
エスパーサ（クランクレス）

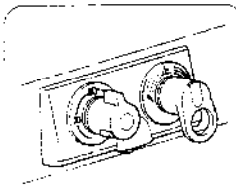
エスパーサ（埋込み式）

シングルレバー水栓

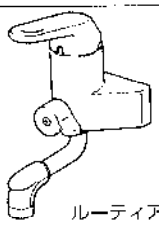
ルーティア

安全上のご注意（必ずお守りください）

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
水栓金具、換気扇、アメニティジェットなどは商品に添付されている各取扱説明書および本体表示に従ってください。

⚠ 警告

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上に体重をかけたり、乗らないでください。
※フタが外れたりして、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

水栓金具や換気扇などの付帯設備は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示に従ってお使いください。
※誤った使い方をすると、**思わぬ事故や故障のおそれ**があります。

換気扇等のお手入れや、電球を交換する場合は必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

照明器具や換気扇等の電気製品は、グローブやルーバー等のカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。
※**火災や感電・故障したり、電球が割れてケガをするおそれ**があります。

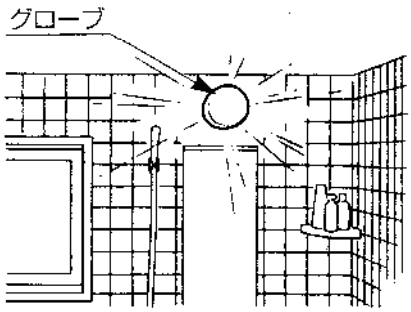

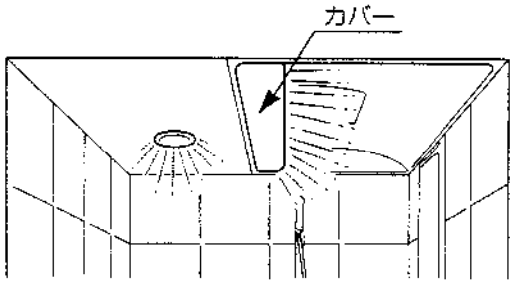

照明器具にタオルなどを掛けないでください。
※過熱して**火災になるおそれ**があります。

排水栓は、手でしっかりと排水口に押し込んでください。
※自然循環式追いだき機器をご使用の場合、漏水により空だきとなり、**火災のおそれ**があります。

⚠ 注意

換気扇運転中はルーバーを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
※**感電やケガ・故障のおそれ**があります。

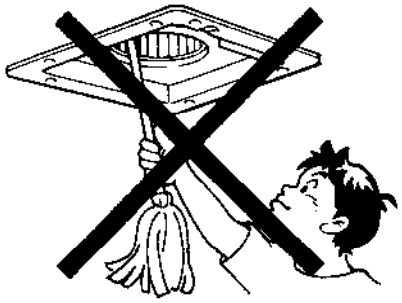

浴槽に飛び降りたりして、無理な力をくわえないでください。
※浴槽が破損して**ケガをしたり、漏水する**おそれがあります。

ご自分で握りバーやタオル掛等を取り付けないでください。
※**タイルが割れたり、水漏れの原因**となります。

風呂フタは必ず浴槽に合ったものをお使いください。
※フタが外れて、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

点検口は設備点検時以外は開けたり、中に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水**、またフタが外れ、落下して**ケガをするおそれ**があります。

排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流し込まないでください。
※**水漏れの原因**となります。

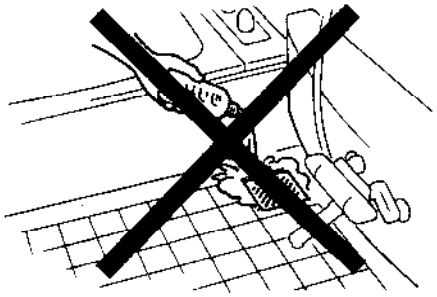

浴室内は石けん液などですべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
※転んで**ケガをするおそれ**があります。

クモラージュに熱湯や冷水をかけないでください。
※急激な温度変化はクモラージュ破損の原因となり、**ケガをするおそれ**があります。

ものをぶつけるなど、クモラージュへの衝撃はお避けください。
※表面が傷ついたり、割れて**ケガをするおそれ**があります。

ご使用方法

■浴槽側水栓について

水栓の取扱いは、タイプによって異なりますので、ご使用いただく水栓に合わせてご覧ください。
詳しくは各水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

ツーハンドル水栓

湯側ハンドル
お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは赤色です。

水側ハンドル
水を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは青色です。

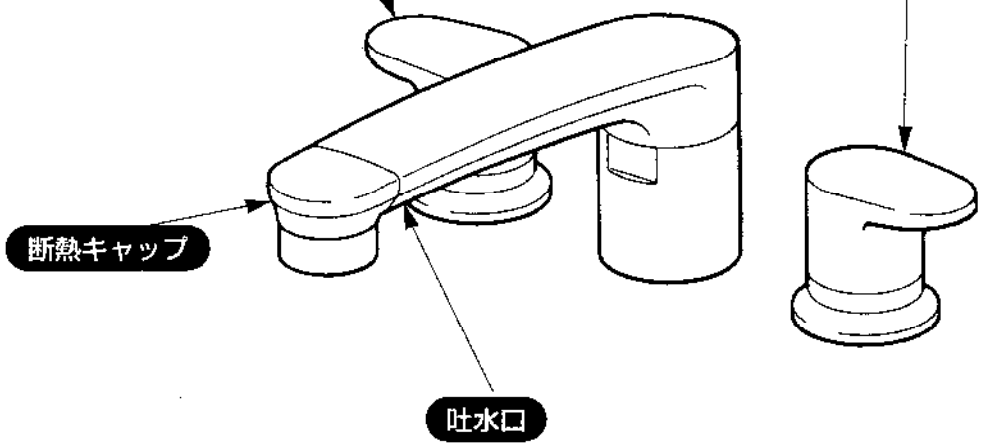

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

定量止水付サーモスタット水栓

定量止水ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。

定量止水（自動止水）の場合

定量止水ハンドルを右（時計回り）に回して、希望する量の湯量目盛（単位：L）を湯量表示ボタン（赤色マーク）に合わせてください。

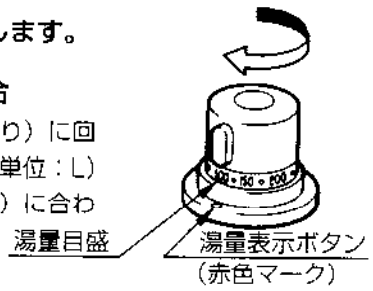

「100」以下の目盛に合わせるときは、一度「100」以上の目盛に回してから戻してください。

※そのまま「100」以下に合わせますと自動止水しない場合があります。

※途中で湯を止めたいときは、「OFF」の位置に合わせてください。。

連続して吐出する場合

定量止水ハンドルを左（反時計回り）に回して、「ON」を湯量表示ボタン（赤色ボタン）に合わせてください。
定量止水ハンドルを「OFF」に戻さない限り連続して吐出されます。

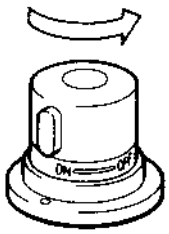

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。

温度調節ハンドルの数字（温度目盛）は吐出温度を示しています。これを目安として温度目盛を温度表示ボタン（赤色マーク）に合わせてください。

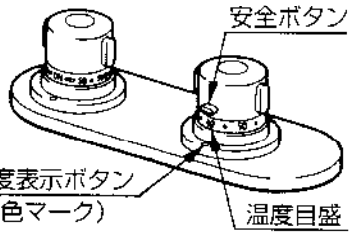

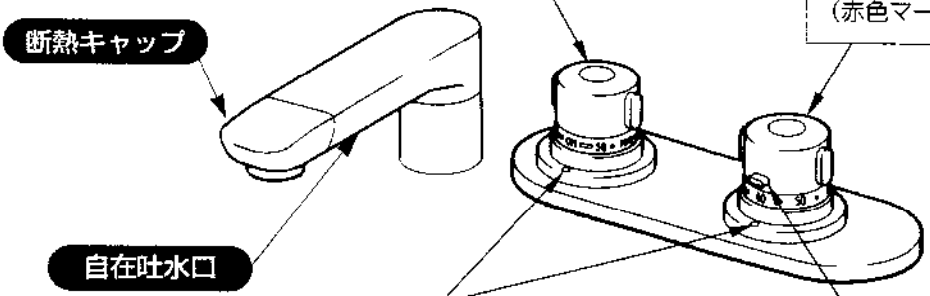

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。

40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

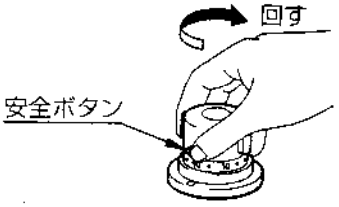

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

■洗い場側水栓について

水栓の取扱いは、タイプによって異なりますので、ご使用いただく水栓に合わせてご覧ください。
詳しくは各水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

サーモスタット付水栓（クランクレスタイプ）

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。
このハンドルの目盛は温度を示しています。これを目安として希望温度をマーク（赤色）に合わせます。
※温度目盛の上限は「45」で、約45℃以上のお湯は出ません。

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。
40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

シャワー・バス切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。
シャワー・バス切替ハンドルの赤色ボタンと本体側の表示リングの「止」マークが合っているときが止水位置です。
シャワー使用のときはシャワー・バス切替ハンドルを上に回してください。
吐水口使用のときはシャワー・バス切替ハンドルを下に回してください。

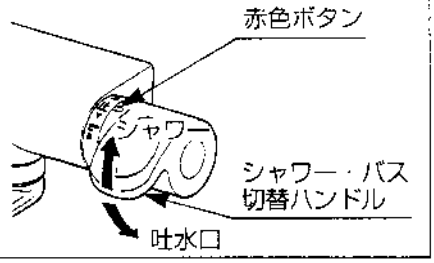

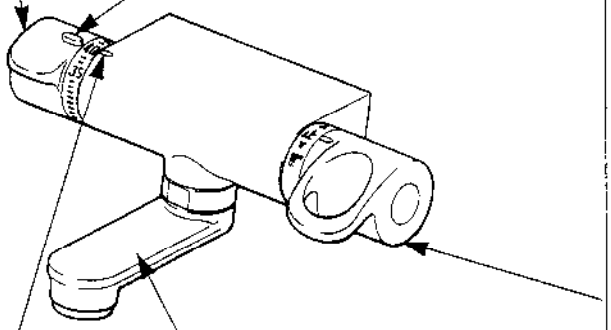

自在吐水口

温度表示ボタン

● シャワー水流の切替え
ハンドルを回してください。
半回転毎に標準スプレー吐水とマイルドスプレー吐水に切替えできます。
※マイルドスプレー吐水は、標準スプレー吐水に対して約20%の節水となります。

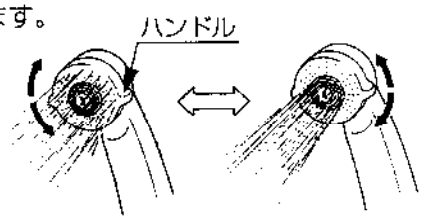

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

サーモスタット付水栓（埋込み式）

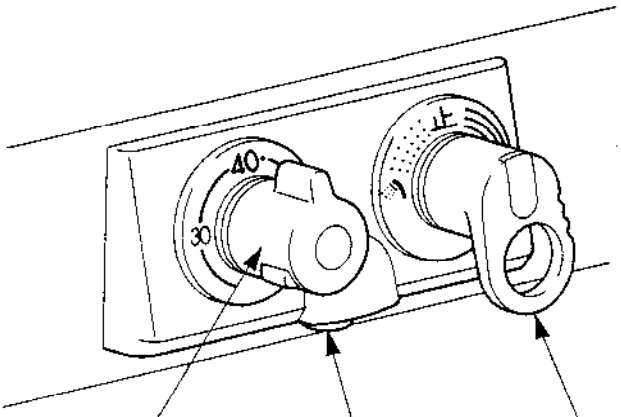

温度調節ハンドル

温度表示カバーの数字（温度目盛）は吐水温度を示しています。これを目安として、温度調節ハンドルの目盛合わせ部を温度表示カバーの温度目盛に合わせてください。

※温度目盛の上限は「45」で、約45℃以上のお湯はでません。

※約42℃～45℃の間で温度調節ハンドルを動かす場合、高温吐水を知らせる節度感（カチッ！カチッ！）があります。

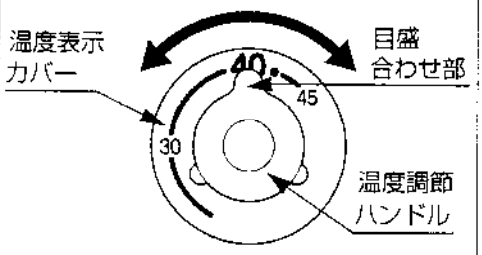

シャワー・バス切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。

シャワー・バス切替ハンドルのキャップ部と切替表示カバーの「止」マークが合っているときが止水位置です。

シャワー使用のときはシャワー・バス切替ハンドルを右に回してください。

吐水口使用のときはシャワー・バス切替ハンドルを左に回してください。

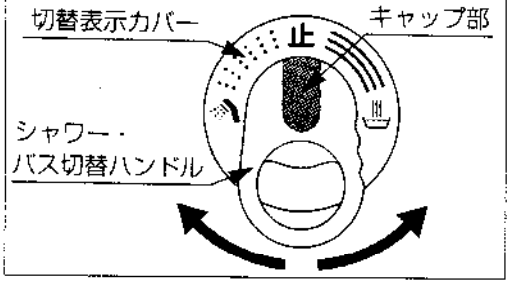

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

シングルレバー水栓（クランクレスタイプ）

シャワー・バス切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。

シャワー使用のときはシャワー・バス切替ハンドルを左へ回してください。また、吐水口使用のときはシャワー・バス切替ハンドルを右に回してください。

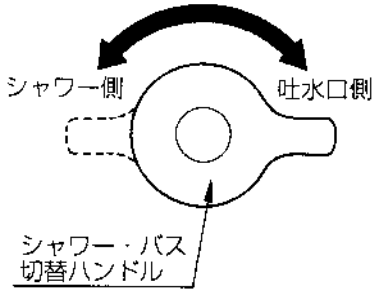

レバーハンドル

吐水量を調整します。

レバーハンドルを上げると吐出します。吐出量はレバーハンドルの上げ具合に比例します。

レバーハンドルを下げるとどの位置でも止水します。

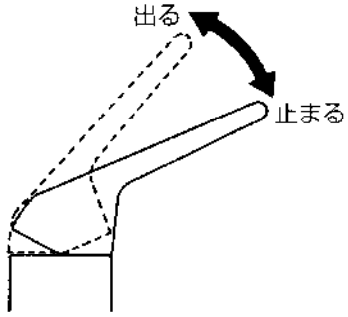

お湯の温度を調整します。

レバーハンドルを左方向に回すと吐出温度が上がり、右方向に回すと吐出温度が下がります。

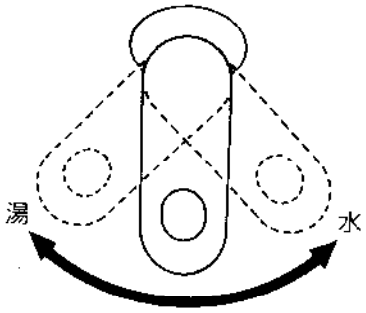

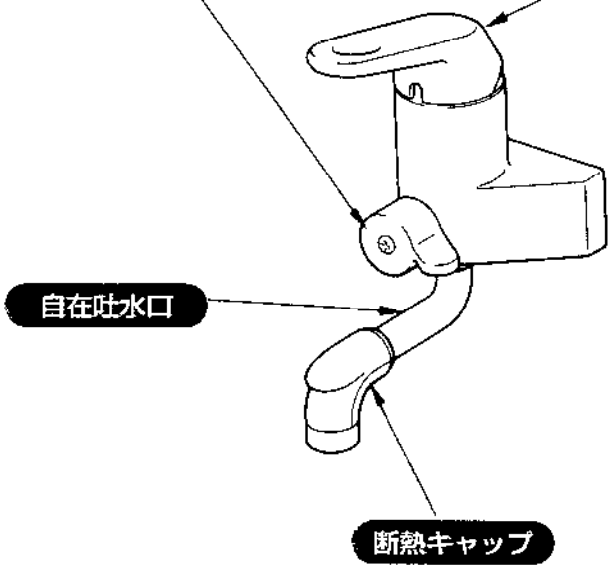

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

■ヒーリングライトについて(TBGH, TBGLタイプの場合) ……

・ヒーリングライトは、洗い場側天井に備え付けた蛍光灯（昼白色＋青色）と浴槽側のダウンライトを組み合わせ、シーンを設定するものです。
・浴室内のリモコンにより、3つのシーンの設定と、浴槽側ダウンライトの調光が可能です。
・各シーンの内容は、次の通りです。

「標準」 ……脱衣室の照明スイッチを押すと、このシーンになります。洗い場側で蛍光灯の昼白色が、浴槽側にはダウンライトが点灯します。

「リラックス1」 …洗い場側で青色の蛍光灯が点灯します。

「リラックス2」 …浴槽側ダウンライトが照度をしぼって点灯します。

※それぞれのシーンで、ダウンライトの調光が可能です。
※どのシーンからでも好きなシーンに変更できます。シーンを変更した場合、ダウンライトの照度は初期設定になります。
※温度環境は5℃～35℃の範囲で使用してください。

⚠ 注意

浴室内リモコンのスイッチを大きな力で押したり、シールをはがしたりしないでください。
※**火災や感電・ショート・故障の原因**になります。

⚠ 注意

蛍光灯器具の分解、改造は絶対に行わないでください。
※**感電やショート、故障の原因**になります。

シーン設定スイッチ

スイッチを押すと、各シーンの照明が点灯し、スイッチ左上のランプが点灯します。

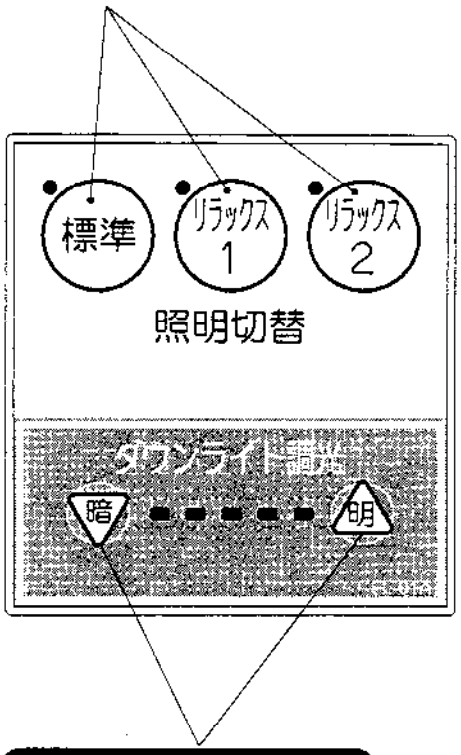

ダウンライト調光スイッチ

△明を押すとダウンライトが明るく、▽暗を押すとダウンライトが暗くなります。
明るさに応じて、中央のインジケータが点灯します。
安全のため、「リラックス2」では、完全には消灯しません。

■排水栓について

●ゴム栓の場合

排水栓は手でしっかりと排水口に押し込みます。

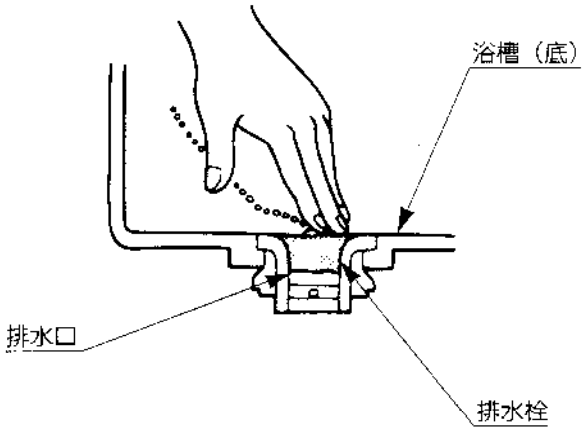

●プッシュワンウェイ排水栓の場合

プッシュボタンを押して、排水栓の開閉を行います。
浴槽へお湯を貯めるときは、プッシュボタンが上がった状態にします。
排水するときは、プッシュボタンが下がった状態にします。

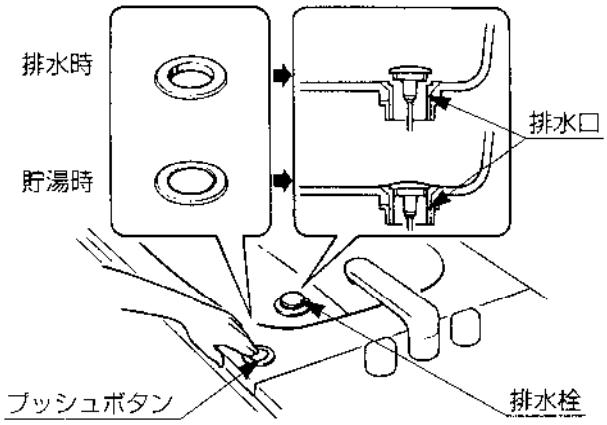

■風呂フタについて

風呂フタには巻フタと組フタがあります。
組フタの場合は、浴槽背もたれ側の壁に風呂フタフックが付いています。
入浴するときは風呂フタをフックにかけてください。

お願い

風呂フタフックにもたれたり、無理な力をかけないでください。
※**破損の原因**となります。

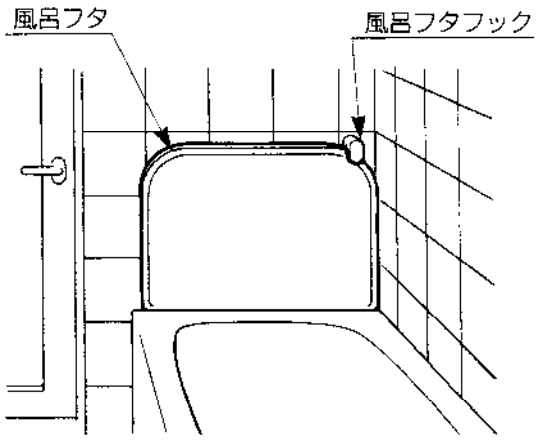

■ドアについて

開　き　戸　の　施　錠・解　錠

●浴室内側からの施錠・解錠

施錠は施錠スイッチの上側を押し、解錠は下側を押します。

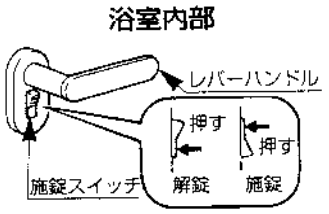

※浴室から出る際にドアを閉めるときは、施錠スイッチを解錠状態にしてください。
施錠の状態にしたままドアを閉めますと、入室できなくなります。
その場合は、下の「浴室外側からの解錠（非常時）」をご覧ください。

●浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に浴室外から解錠するときは、非常解錠穴をヘアピン等で突きます。
施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

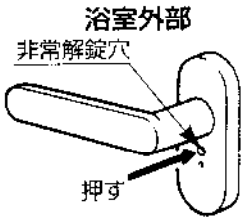

開き戸の取り外し方

浴室内で人が倒れる等によりドアが開かなくなった場合には、以下の要領で救助作業を行ってください。

①扉上部のツマミを溝が横向きになるよう、マイナスドライバーで回します。
②レバーハンドルを操作し、ドアを浴室側に開きます。
③扉上部のアームストッパーを下へ引っぱり、枠から引き抜きます。
④扉上部を浴室側へ倒しながら（図中Ⓐ）上方へ持ち上げます。（図中Ⓑ）
⑤扉を少し斜めにしながら、扉下部から脱衣室側へ扉を取り外します。（図中Ⓒ）

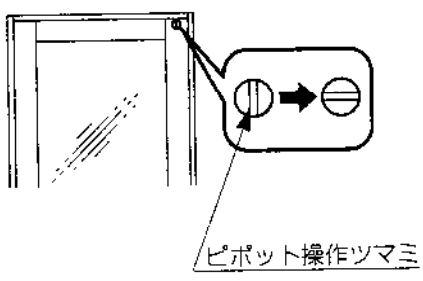

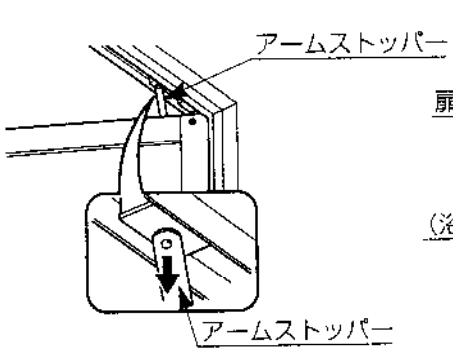

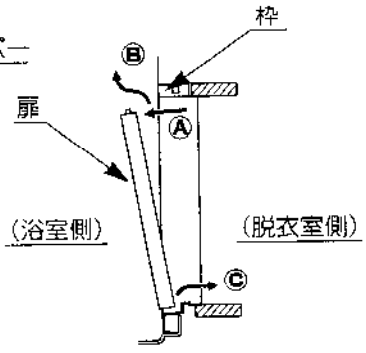

※取付けは「取り外し方」と逆の手順で行います。
※取付後は、ツマミの溝がたてになっていることを確認してください。

3枚引き戸の施錠・解錠

●浴室内側からの施錠・解錠

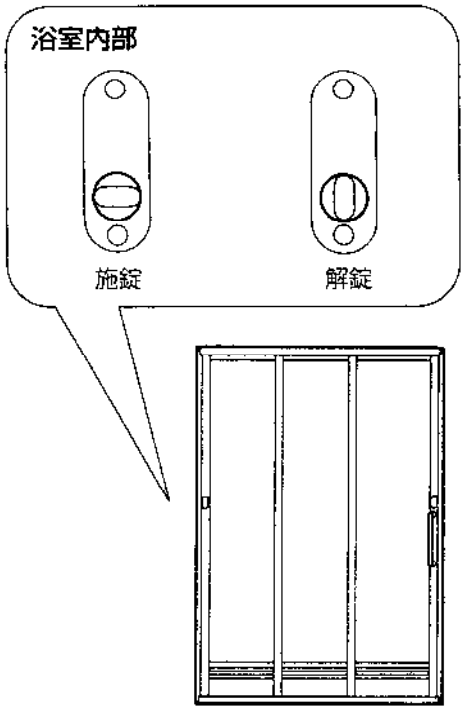

●浴室外側からの施錠・解錠

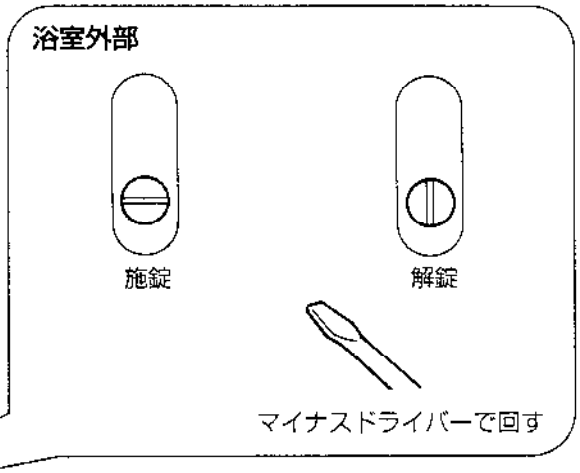

⚠ 注意

3枚引き戸開閉の際には、戸のすき間に指や手をはさまないよう、注意してください。
※ケガをするおそれがあります。

折　り　戸　の　施　錠・解　錠

●浴室内側からの施錠・解錠

施錠はドア下側にあるロックつまみを降ろします。
解錠はロックつまみを右へ回します。（または上げます。）

浴室内部

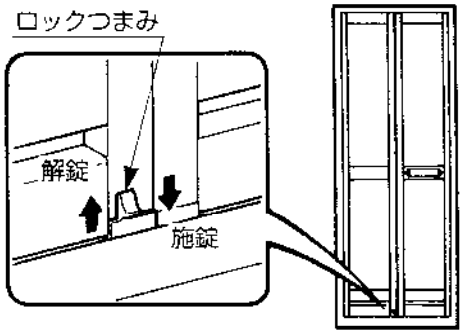

●浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に浴室外から解錠するときは、マイナスドライバー等でロック溝を上げます。
施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

浴室外部

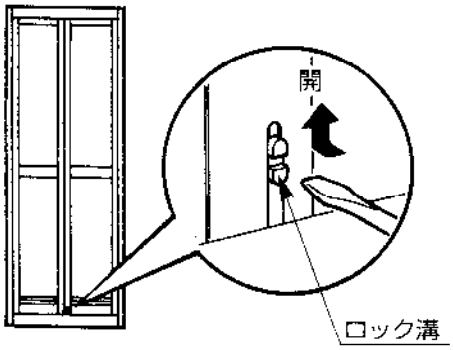

折り戸の取り外し方

浴室内で人が倒れる等によりドアが開かなくなった場合には、以下の要領で救助作業を行ってください。

①扉上部のツマミを下ろします。

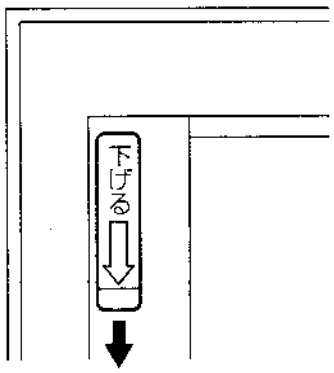

②扉上部を浴室側に傾けます。
③扉を上方へ持ち上げます。

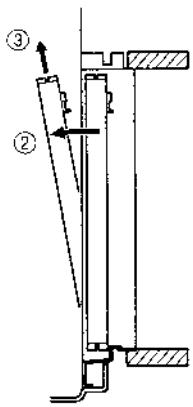

④扉を折り曲げたまま、脱衣室側に取り出します。

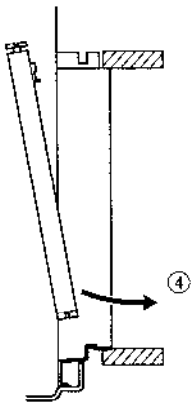

※取付けは「取り外し方」と逆の手順で行います。
※取付後は、ツマミを元の位置（上側）に戻っていることを確認してください。

■グレーチングについて

グレーチングの取付け・取外し

●取外し

グレーチングは10分割されています。各グレーチングの凹部分に指を差し入れ、取り外すことができます。

●取付け

図のようにグレーチングを並べ、取り付けます。

ワンポイント

グレーチングの裏側は髪の毛や湯アカなどの汚れが付きやすいので、こまめに掃除することをお薦めします。

●4分割タイプ

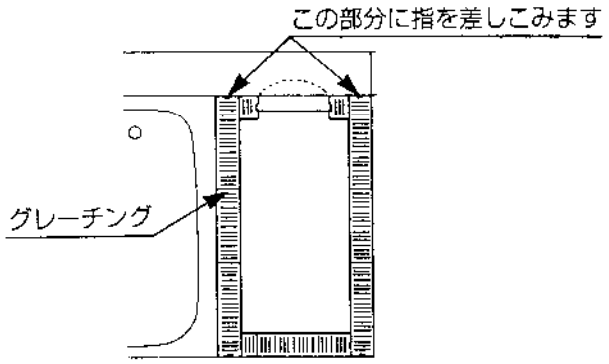

■クモラージュ（曇り止めヒーター内蔵鏡）について

浴室外にある電源スイッチを押して操作します。
※消し忘れに注意してください。

ワンポイント

除曇に必要な時間は、時間、季節、環境により異なりますが、約15分程度で表面のくもりがとれ、使用可能になります。

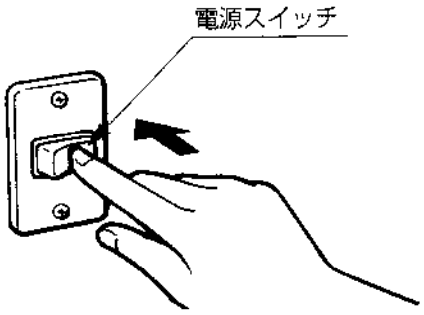

■換気扇について（オプション）

浴室外にある電源スイッチを押して換気扇を操作します。

ワンポイント

浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後3時間程度換気扇を運転したり、窓を開けるなどして湿気を十分換気することをお薦めします。

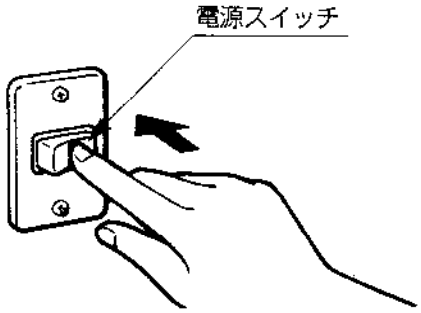

■自動換気扇について（オプション）

自動換気扇は照明スイッチと結露センサー（浴室内の湿気を検知します）が連動して自動的に運転・停止や換気風量を変えることができます。
詳しくは自動換気扇の取扱説明書をご覧ください。また、当社以外の換気扇が取り付けられている場合は、その取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。

各部の名称とはたらき

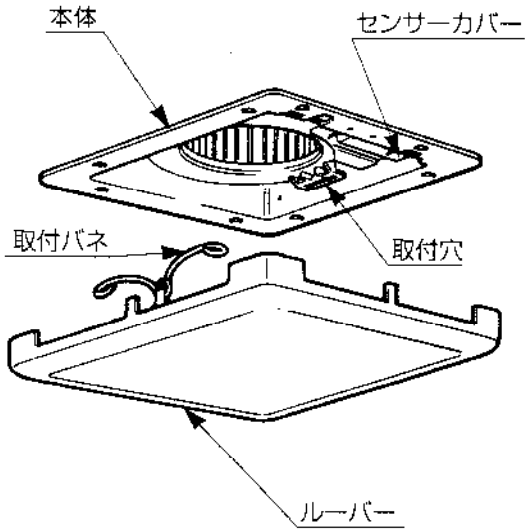

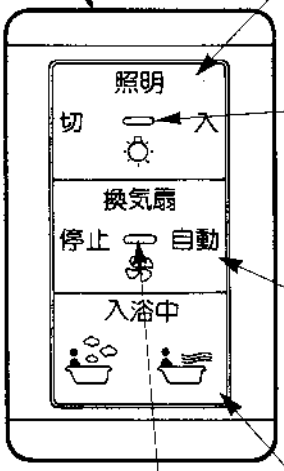

照明スイッチ

浴室の照明を点灯、消灯させます。

ホタルランプ

浴室の照明が消灯しているとき、点灯（緑色）します。

換気扇スイッチ

換気扇を自動運転させるか、停止させるかを設定します。

パイロットランプ

換気扇が運転しているとき、点灯（赤色）します。

入浴中換気モードスイッチ

入浴中に換気扇を運転させるか、停止させるかを設定します。

■換気乾燥機について（オプション）

換気乾燥機は浴室を換気する以外に、浴室の暖房や洗濯物を乾燥させることができます。
詳しくは換気乾燥機の取扱説明書をご覧ください。また、当社以外の換気乾燥機が取り付けられている場合は、その取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。

各部の名称とはたらき

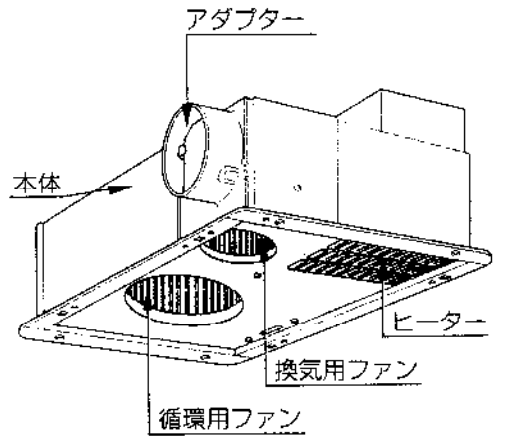

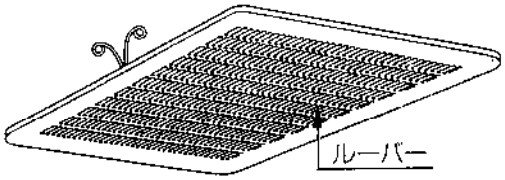

運転残り時間表示

設定されたタイマー時間が点灯し、運転開始とともに残り時間が点灯します。

切ボタン

運転を停止します。

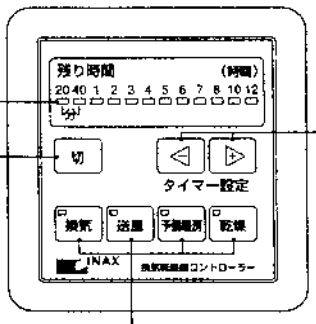

運転時間設定ボタン

運転時間を設定します。

運転ボタン

各運転モードの運転を開始します。

⚠ 注意

運転スイッチの表示ランプが点滅しているときは、ただちに当社指定の取扱店へ修理を依頼してください。
※装置内に異常が起こり、事故防止のため、安全装置が働いて自動停止している状態です。

■アメニティジェットについて（オプション）……

詳しくはアメニティジェットの取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とはたらき

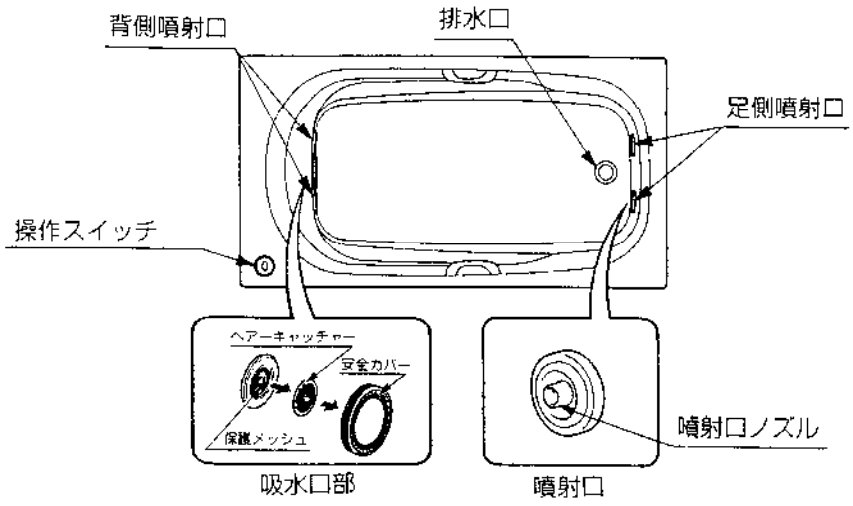

操作スイッチ

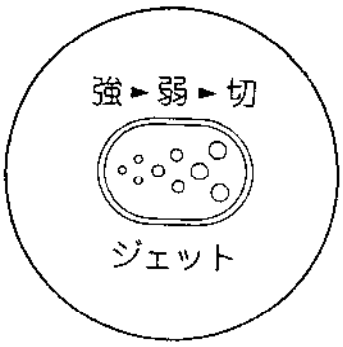

の部分を押すことで、強い噴流と弱い噴流の操作ができます。

■ランドリーパイプについて（オプション）……

浴室で洗濯物を乾燥させるときに使用します。
浴槽壁の両側にあるフックに確実にはめてご使用ください。

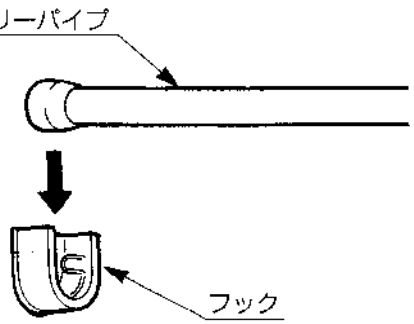

ご使用上の注意

■故障をおこさないためにお守りください ……

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

水栓吐水口を上下に動かしたり、無理な力を加えないでください。
※**水漏れの原因**となります。

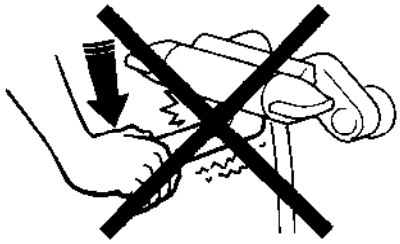

タバコなどの火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

重いものや硬いものを落さないでください。
※**キズの原因**となります。
また、床暖房仕様の場合は**故障する原因**となります。

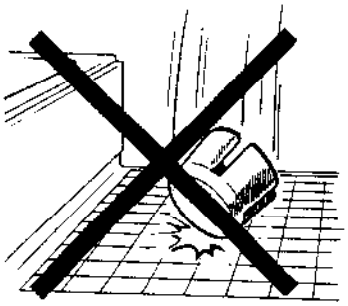

ヘアピン・カミソリの刃等をカウンターに放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる場合**があります。

お湯は温度を調節して給湯してください。
※直接熱湯を入れますと**浴槽を傷める原因**となります。

エセンヌ、NEWグラスティバス以外の浴槽では浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
※継続して使用すると**浴槽表面の荒れ・退色等を著しく促進する場合**があります。

ドアに直接水をかけないでください。
※浴室外に水が漏れ、他の部屋に悪影響を及ぼすことがあります。

換気扇の吸込口をタオルなどでフタをしないでください。
※**故障の原因**となります。

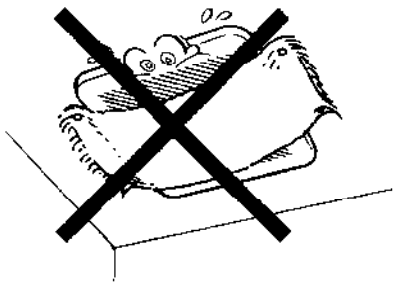

アメニティジェット付の浴槽では、浴槽内で石ケン・ボディシャンプー類を使用しないでください。
※多量の泡が発生するとともに**故障の原因**となります。

窓枠の上に植木ばちなどの重いものを置かないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

アメニティジェット付の浴槽で、凍結のおそれがある場合は、必ずお湯を排水してください。
※**破損や故障の原因**となります。
ただし追いだき付の場合は、追いだき給湯機の取扱説明書に記載された凍結予防方法に従ってください。

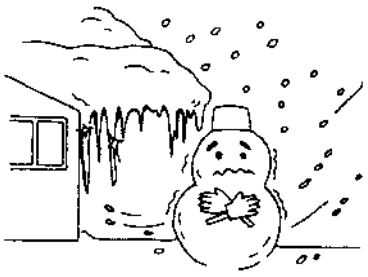

貯湯や入浴中、入浴直後は浴室のドアを必ず閉めてください。
※浴室外に蒸気が漏れ、他の部屋に悪影響を及ぼします。

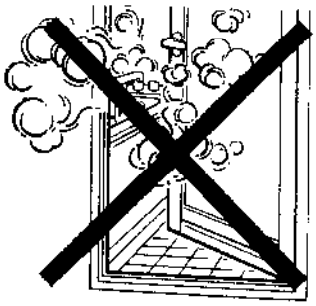

入浴後は窓を開けたり、換気扇を使用するなど、浴室にこもった蒸気を屋外へ排出してください。
※浴室にこもった蒸気は、**悪臭やカビの発生原因**となります。

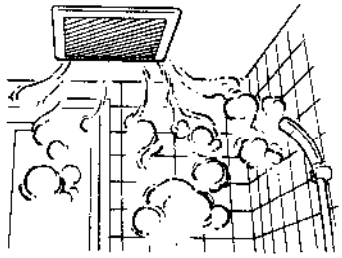

床・壁・天井・窓枠等の継目部分には、水漏れを防ぐため目地材（または、コーキング材）がうたれています。はぎ取ったり、キズつけないでください。
※**漏水の原因**となります。

KILAMIC抗菌仕様商品についてのご注意
- KILAMIC抗菌仕様商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ、油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては充分な抗菌効果を発揮できません。
- KILAMIC抗菌仕様商品は菌の繁殖を抑制する効果は持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品を感染防止を目的として使用しないでください。

お手入れ方法

■日頃のお手入れ

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※キズ、変色等の原因になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

浴槽や風呂フタ・床のお手入れ

浴槽用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。
また、浴槽の底にたまったゴミや鉄粉はよく洗い流してください。
頑固な汚れには市販クリームクレンザーを使用すると、磨けば汚れは落ちますが、クレンザーの多用は浴槽の光沢を失わせます。
日頃からこまめに清掃してください。

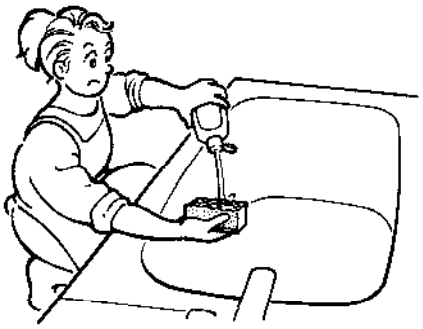

ワンポイント

入浴後、排水するときに掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。
時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

天井・壁パネル・ドアのお手入れ

中性洗剤でふき洗いしてください。
洗剤は湿らせた布で、きれいにふきとってください。

水栓金具・タオル掛のお手入れ

水栓金具、タオル掛は週に1回程度、乾いた柔らかい布でふいてください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがついたり、メッキがはがれたりします。

※アルカリ性洗剤や酸性物が付かないようにしてください。
メッキを傷めます。

※水栓金具については各取扱説明書を参照ください。

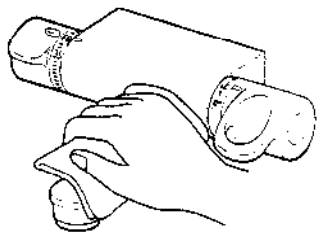

カウンター・収納タワー・収納ラック・点検口・照明カバー・窓枠のお手入れ

食器用中性洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがつきます。

目地のお手入れ

タイルの目地材は、ゴミやアカがつきやすく、カビが発生することがあるので、少なくとも週1回は布またはスポンジに中性洗剤をつけて、目地部の汚れをふきとってください。

また、目地に著しくカビが発生しているときは、次亜塩素酸系の漂白剤で漂白します。次亜塩素酸系の漂白剤が入手できない場合は、市販のカビ取り剤や洗濯用、あるいはキッチン用漂白剤をお使いください。

ワンポイント

防カビ剤を塗布しますと、カビの発生が少なくお手入れが楽になります。

お願い

漂白剤やカビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

■ストレーナーのお手入れ

ストレーナーの掃除

長期間使用していると、シャワーや吐水口からの水量が減っていくことがあります。
原因としてストレーナーの目詰まりが考えられます。
以下の要領でストレーナーの掃除を行ってください。（目安としては2年に1回程度です。）
※浴槽側水栓は掃除することはできません。お求めの販売店営業所またはお客さま相談室にご連絡ください。

①点検口の下部中央を上に持ち上げながら、手前に引いて取り外します。

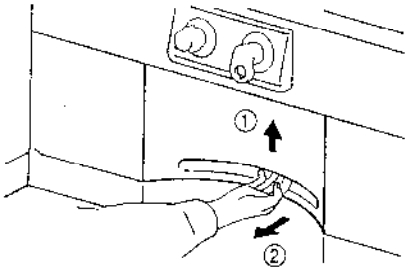

②湯側と水側の流量調節栓を時計回りいっぱいねじ込みます。

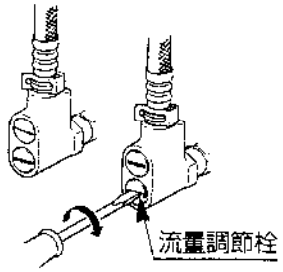

③シャワー・バス切替ハンドルを吐水口側（下）に回します。

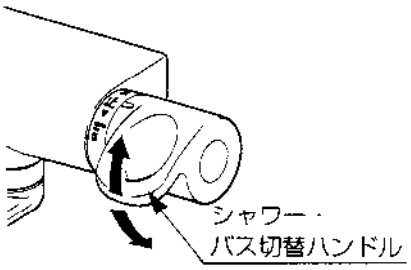

④大形のマイナスドライバーでストレーナー付逆止弁を取り外し、ストレーナーのゴミ等を水で洗い流します。ストレーナーは、湯側と水側の両方に付いています。

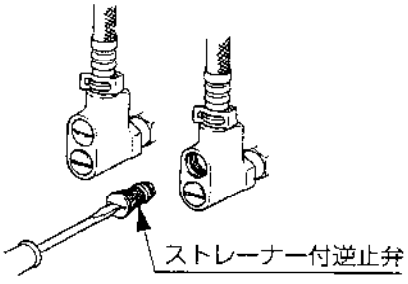

⑤組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置に戻します。

■排水トラップ・浴槽排水口のお手入れ

床排水トラップのお手入れ

目皿とストレーナーを取り外し、ストレーナーや排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。
※ゴミ等は週に1度は取り除いてください。
　取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

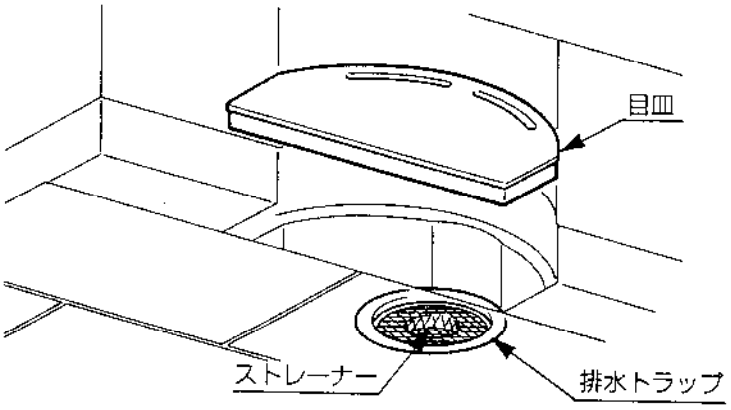

浴槽排水口のお手入れ

浴槽排水口内のゴミを取り除いてください。
※浴槽排水口にはヘアキャッチャーが付いています。
　ヘアキャッチャーを取り外して、付いているゴミを取り除いてください。
※排水口内のゴミ等は週に1度は取り除いてください。
　取り除いたゴミ等は直接流さないでください。
　排水管の詰まりの原因となります。

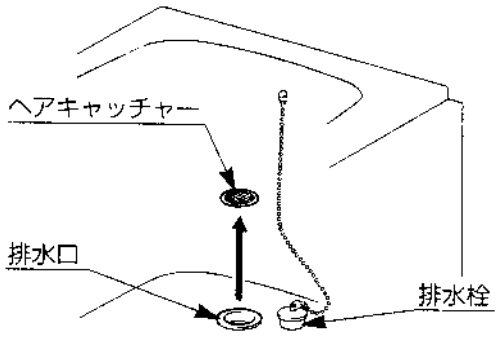

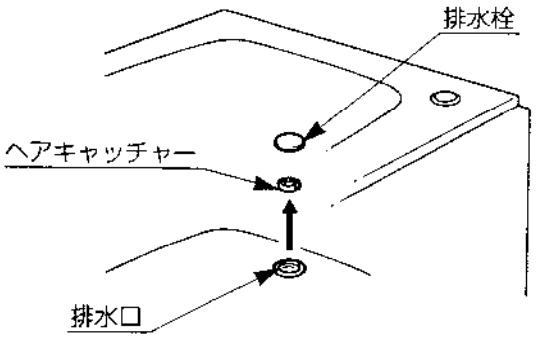

■照明用電球の交換

電源スイッチを入れても照明がつかない場合は電球が切れていることが考えられます。電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めのヒューメリア販売店へご連絡ください。

⚠ 警告

照明スイッチ（配電盤スイッチ）は必ず切った上で作業してください。
※**感電やショートするおそれ**があります。

ぬれた手で交換作業をしないでください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

蛍光灯や電球はセットされているワット数のものと同じものをご使用ください。
※**故障の原因**となります。

電球が切れてもすぐに交換しないでください。
※電球が熱くなっており、**ヤケドをするおそれ**があります。

照明カバーを着脱する際、ちょうナット、取付ボルトに注意してください。
※**ケガをするおそれ**があります。

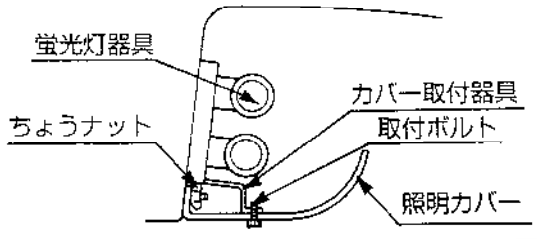

蛍光灯の交換の際、ゴムパッキンとキャップは忘れず、もとの位置に取り付けてください。
※**感電、ケガ、故障、動作不良の原因**となります。

浴室内リモコンのスイッチを大きな力で押したり、シールをはがしたりしないでください。
※**火災や感電、ショート、故障の原因**になります。

蛍光灯の扱いには十分に注意してください。
※ぶつけたり衝撃を加えると**破損の原因**になります。
※ソケットによるゴムパッキンの締込みは必ず行ってください。締込みが不十分だと**感電、ケガ、故障、動作不良の原因**になります。

蛍光灯器具の分解、改造は絶対に行わないでください。
※**感電やショート、故障の原因**になります。

白熱灯の交換

①照明スイッチを切ります。
②円筒形または角形のグローブを左に回して取り外します。
③電球を取り外し、新しいもの（60W白熱灯）に交換します。
④グローブを右に回してしっかりと取り付けます。
⑤照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

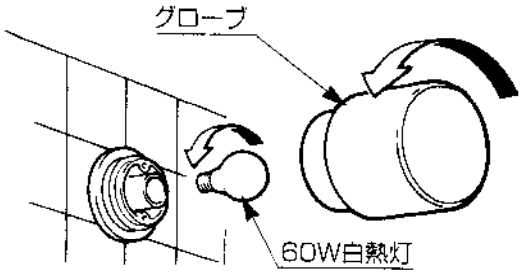

ダウンライトの交換

①照明スイッチを切ります。
②カバーを取り外します。
③蛍光灯のコネクターを外し、蛍光灯を交換します。
④スプリングを止め具にはめ、カバーを取り付けます。
⑤照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

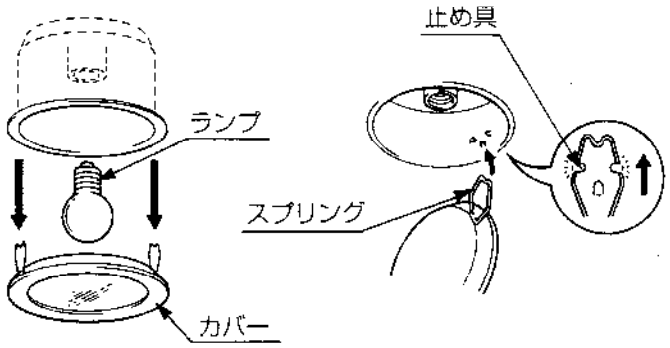

ランプ交換について

本体表示にしたがって、下記の指定されたナショナルのランプを使用してください。
※ 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ	おすすめ交換ランプ
シリカ電球　60Wまで	Lw100V57W(E26)

蛍光灯の交換

⚠ 注意

ゴムパッキンとキャップは忘れずにもとの位置に取り付けてください。
※火災や感電・ショートする原因となります。

① 照明スイッチを切ります。
② 照明カバーをはずします。
・照明カバーの内側にあるちょうナットを外します。（ちょうナットは照明カバー内の両端にあります。）
・照明カバーの表面から、取付ボルトを外します。
注) 照明カバーは、ボルトで支えられており、ちょうナット、取付ボルトを外しても脱落しない構造になっています。
・照明カバーを水平にスライドさせて、天井から、外します。

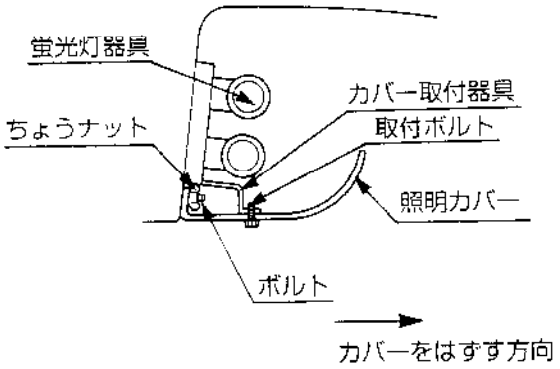

③ カラーカバーを外します。

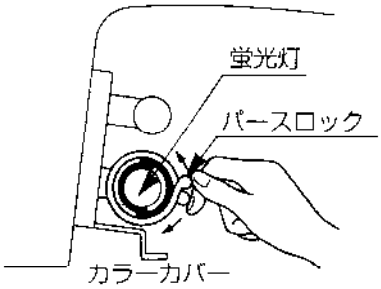

パースロックの結び目先端をねじって外し、パースロックを蛍光灯から取り外します。その後、2本のカラーカバーを蛍光灯から、取り外します。

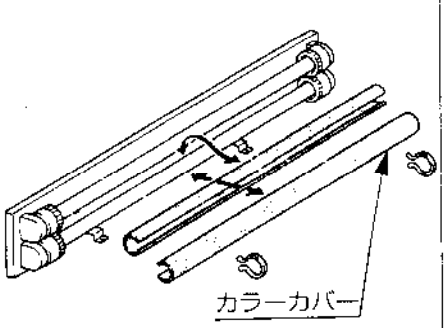

④ 両端のキャップをゆるめ、ゴムパッキンを蛍光灯側にずらします。
⑤ 蛍光灯をどちらかのソケットに押しつけます。
⑥ 反対側のソケットから端子を外して蛍光灯を取り外します。
⑦ 取り外した蛍光灯からゴムパッキンとキャップを取り外し、新しいもの（39型39W蛍光灯）に取り付けます。
⑧ 取り外しと逆の手順で取り付けます。
※ カラーカバーをはめる際は、2本用いてすき間なく、かぶせ、パースロックで固定してください。蛍光灯の光がもれると、十分な青色が出せなくなります。
※ カラーカバーは、必ず下側の蛍光灯にかぶせてください。上側にかぶせると、設定したシーン通りの照明効果が得られません。
⑨ 照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

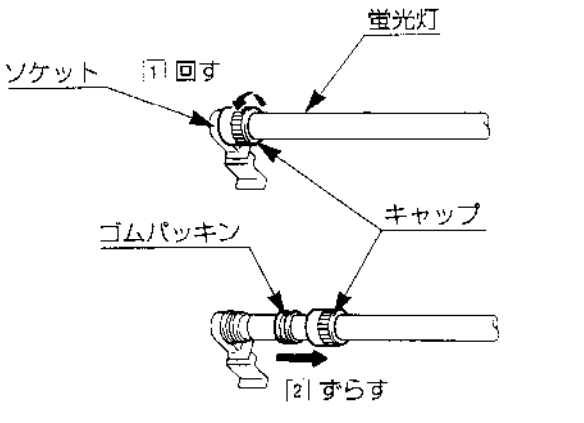

ランプ交換について

	内容	品番
推奨する蛍光灯	パルック　直管・スタータ40形	FL40SS・EX-N/37
取付可能な蛍光灯 （色あいが異なります）	パルック　day　直管・スタータ40形	FL40SS・EX-D/37
	パルック　電球色　直管・スタータ40形	FL40SS・EX-L/37
	フルホワイト　直管スタータ　40形	FL40SSN/37
	ハイライト　白色　直管スタータ　40形	FL40SSW/37
	ハイライト　昼光色　直管スタータ　40形	FL40SSD/37
取付不可能な蛍光灯	●上記以外の直管スタータ40形 ●ガラス管径28mm以外の直管蛍光灯 ●ラピッドスタータ形 ●ナショナル蛍光灯ランプ以外の蛍光灯	

■換気扇のお手入れ

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対にルーバー以外は分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり異常動作してケガをするおそれ**があります。

換気扇のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

換気扇に水をかけないでください。
※**故障や漏電するおそれ**があります。

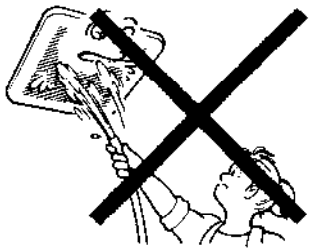

換気乾燥機の場合、運転停止後はすぐにヒーターなど本体にふれないでください。
※**ヤケドをするおそれ**があります。

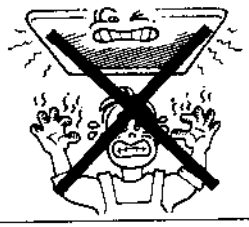

高い所での作業になります。ほこりの落下と足場には十分にご注意ください。
※**ケガをするおそれ**があります。

ルーバーは確実に取り付けてください。
※落ちて**ケガをするおそれ**があります。

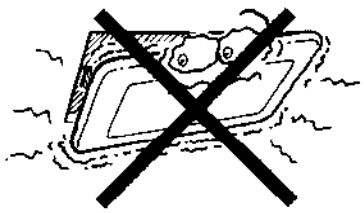

ゴム手袋を使ってお手入れしてください。
※**ケガをするおそれ**があります。

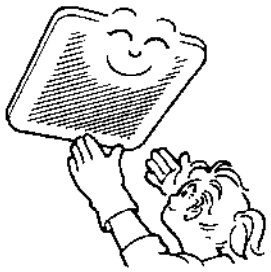

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
※故障やキズ、変色等の原因になります。

前記の警告や注意をふまえた上で、換気扇の取扱説明書に従って、お手入れをしてください。

■クモラージュ（曇り止めヒーター内蔵鏡）のお手入れ……

⚠ 警告

分解や改造をしないでください。
※感電や漏電、火災の原因となります。

自家修理や移設を行わないでください。
※感電や漏電、火災の原因となります。

お願い

洗剤、洗浄剤を直接ふりかけないでください。特に強酸性、強アルカリ性の液（トイレ洗浄剤、カビ取り剤等）にはご注意ください。
※ヒーター各部を損傷し、**故障や劣化の原因**となります。

冬期凍結のおそれがある場合

冬期凍結のおそれがある場合は、必ず浴槽内のお湯を排水してください。
また、寒冷地仕様の場合は、以下の手順で水栓の水抜きを行ってください。

サーモスタット付水栓（洗い場側）

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

1. ユニット点検口を開け、逆止弁開放ボタン①（2ヶ）を押す。
2. シャワー・バス切替ハンドル②を吐水口側（下）に回す。
3. 本体の水抜栓③（3ヶ）を開ける。
4. 温度調節ハンドル④を数回「C」側から「H」側まで回す。
5. シャワー・バス切替ハンドル②をシャワー側（上）に回す。
6. シャワーヘッド⑤を振って水をよく切り床に置く。
   ※再通水前には水抜栓③を閉めてください。

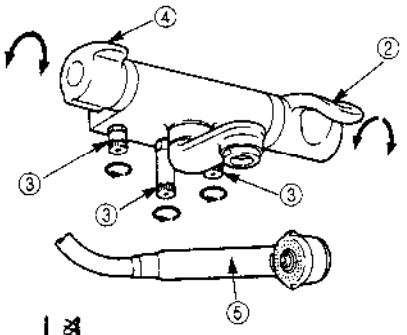

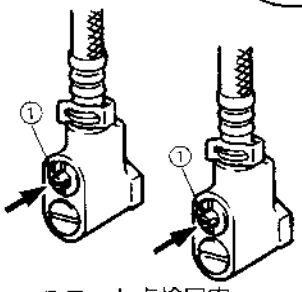

ユニット点検口内

サーモスタット付水栓（洗い場側）

●エスパーサ（埋込み式）

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

1. ユニット点検口を開け、逆止弁開放ボタン①（2ヶ）を押す。
2. シャワー・バス切替ハンドル②を吐水口側（左）に回す。
3. 中継ホース③を本体から外しホース内の水を抜く。
4. エルボ④を下向きに回し本体内の水を抜く。
5. 温度調節ハンドル⑤を数回「C」側から「45」側まで回す。
6. シャワー・バス切替ハンドル②をシャワー側（右）に回す。
7. シャワーヘッド⑥を振って水をよくきり床に置く。
   ※再通水前には中継ホース③を本体に接続してください。

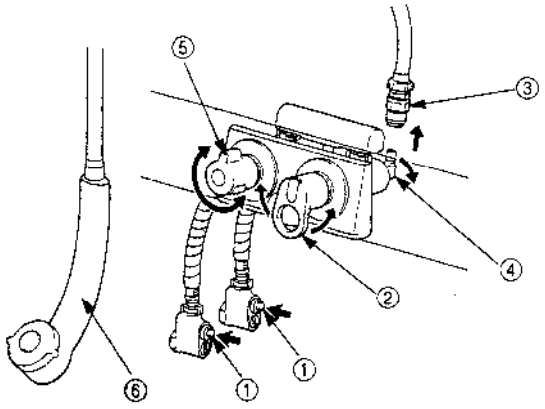

シングルレバー水栓（洗い場側）

凍結が予想される場合は、次の要領で水栓の水抜きをしてください。

1. 配管の水抜栓を操作する。
2. ユニット点検口を開け、逆止弁開放ボタン①（2ヶ）を押す。
3. レバーハンドル②を上げる。（水、湯の中間で全開）
4. シャワー・バス切替ハンドル③をシャワー側と吐水口側の中間位置にする。
5. シャワーヘッドを振って水をよく切り床に置く。

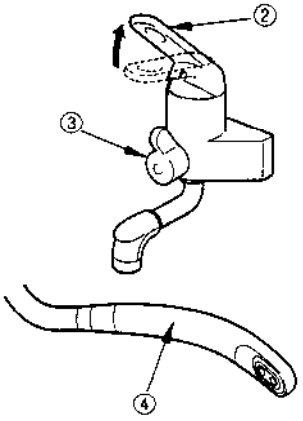

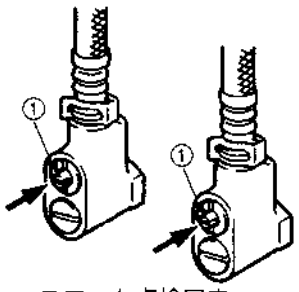

ユニット点検口内

故障かな？と思ったら

■修理を依頼する前に

故障かなと思ったら、修理を依頼する前に下記項目をご確認ください。
天井換気扇や自動換気扇、換気乾燥機、アメニティジェットについては各取扱説明書をご覧ください。

	現象	原因	処置
シャワー・浴槽水栓	水の勢いが弱い。	ストレーナが目詰まりしている。	ストレーナの掃除をします。(24ページ)
		給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。
	湯温が上がらないまたは変動する。	給湯器の設定温度が低い。	給湯器の設定温度を上げます。
		給湯器の適水量が少なくて点火しにくい。	給湯器の設定温度を下げ、適水量を多くする。(給湯器の取扱説明書をご覧ください)
		給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ湯を使わないようにします。
照明	照明が点灯しない。	ソケットにしっかりとはまっていない。(白熱灯・間接照明の場合)	白熱灯または蛍光灯をソケットに確実にはめます。(26~29ページ)
		白熱灯または蛍光灯の寿命で切れている。	白熱灯または蛍光灯を交換します。(26~29ページ)
ヒーリングライト	「標準」のスイッチを押すと青くなる。	カラーカバーが上側の蛍光灯にかぶさっている。または、下側の蛍光灯にかぶさっていない。	カラーカバーを付けかえてください。(28ページ)
	「リラックス1」のスイッチを押しても青くならない。		
排水口	流したお湯がなかなか排水されない。	排水トラップまたはストレーナーが目詰まりしている。	排水トラップまたはストレーナーの掃除をします。(25ページ)

■点検・修理について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの販売店にご相談ください。

- "取扱説明書"どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

また、次の場合は直ちに使用を中止して、お求めの販売店にご相談ください。

- ●浴室内で異常な音や振動を感じたとき
- ●浴室内でこげ臭いにおいがしたとき
- ●クモラージュのくもりがとれなくなったとき
- ●その他異常を感じたとき

次のような場合は有料となりますが、定期的に点検を受けていただくことをお奨めします。

- ●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買い上げより2年経過したもの
- ●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

⚠ 警告

当社指定の取扱店以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

■廃棄について

人造大理石浴槽、FRP浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

保証と保証期間について

システムバスルームは、ご契約先への引渡し日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については、2年間無償保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます。

①取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷。
〔エセンヌ、NEWグラスティ以外の浴槽で浴槽浄化保温機（24時間バス）を使用された場合など〕
②建築躯体および関連設備工事に起因するもの。
③火災、地震、その他天災地変により生じたもの。
④据付後の改造、移動、その他変更により生じたもの。
⑤水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品。
⑥システムバスルーム専用部品以外の損傷。
⑦その他、製造・組立以外の損傷。

修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

《連絡していただきたい内容》

- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番・取付年月日
- ●故障内容・故障の状況
- ●訪問ご希望日

※保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。
補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、販売店または当社支社、お客さま相談室等（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

株式会社INAX

本　　社	☎0569-35-2700	札幌支社	☎011-271-1701	東北支社	☎022-301-1701
東京支社	☎03-5541-7111	西東京支社	☎0425-27-3341	横浜支社	☎045-242-1710
千葉支社	☎043-227-8171	埼玉支社	☎048-668-1177	東関東支社	☎029-637-3379
關越支社	☎0273-27-1793	甲信支社	☎0263-36-2166	名古屋支社	☎052-201-1717
静岡支社	☎054-251-1710	北陸支社	☎0762-64-1710	大阪支社	☎ 06-539-3500
京滋支社	☎075-222-1794	広島支社	☎082-223-1710	四国支社	☎0878-21-1701
福岡支社	☎092-282-3151	南九州支社	☎096-322-1794		

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌	011-271-1710	青森	0177-74-2345	仙台	022-265-1710
郡山	0249-22-7503	水戸	029-227-1718	高崎	0273-25-1257
宇都宮	028-634-2133	大宮	048-651-1791	銀座	03-5250-6560
新宿L21	03-3340-1700	千葉	043-222-1701	横浜	045-242-9290
松本	0263-36-7410	岐阜	058-276-1711	静岡	054-251-1701
名古屋	052-201-1715	津	0592-26-1715	新潟	025-228-1701
金沢	0762-62-1701	京都	075-231-1716	奈良	0742-35-3894
大阪	06-539-4016	神戸	078-361-6680	岡山	086-222-0155
徳島	0886-26-1703	松山	089-931-5730	高松	0878-21-1782
広島	082-227-1701	松江	0852-31-6038	山口	0839-73-2424
福岡	092-471-1700	熊本	096-322-1894	鹿児島	099-227-1755

東京お客さま相談室——03-5381-1799
名古屋お客さま相談室——052-201-1733
大阪お客さま相談室——06-539-3504

取扱店

GPU-0059(97060)